

# JOBDESIGN™

WORLD PREMIUM BODY KIT BRAND 

## 取付説明書

**GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 / Fsport**

### 目次

FRONT UNDER SPOILER .....	P.02
FRONT 純正パーツ .....	P.03
SIDE UNDER SPOILER .....	P.04
REAR UNDER SPOILER .....	P.05
MUFFLER .....	P.06
REAR SPOILER .....	P.07

※取付けの際には、防塵メガネや防護手袋などをして安全面に気をつけ、ケガのないようにして下さい。  
※商品の返品は到着より1週間以内となっております。塗装をしたり、加工を加えたものは受付できませんのでご了承下さい。

[WWW.JOBDESIGN.CO.JP](http://WWW.JOBDESIGN.CO.JP)


〒800-0208 福岡県北九州市小倉南区沼本町1-256-1 TEL 093-475-4454 / FAX 093-475-4244 E-mail info@jobdesign.co.jp

# 1. FRONT UNDER SPOILER

フロントアンダースポイラー

JOBDESIGN™  
取付説明書

GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 / Fsport

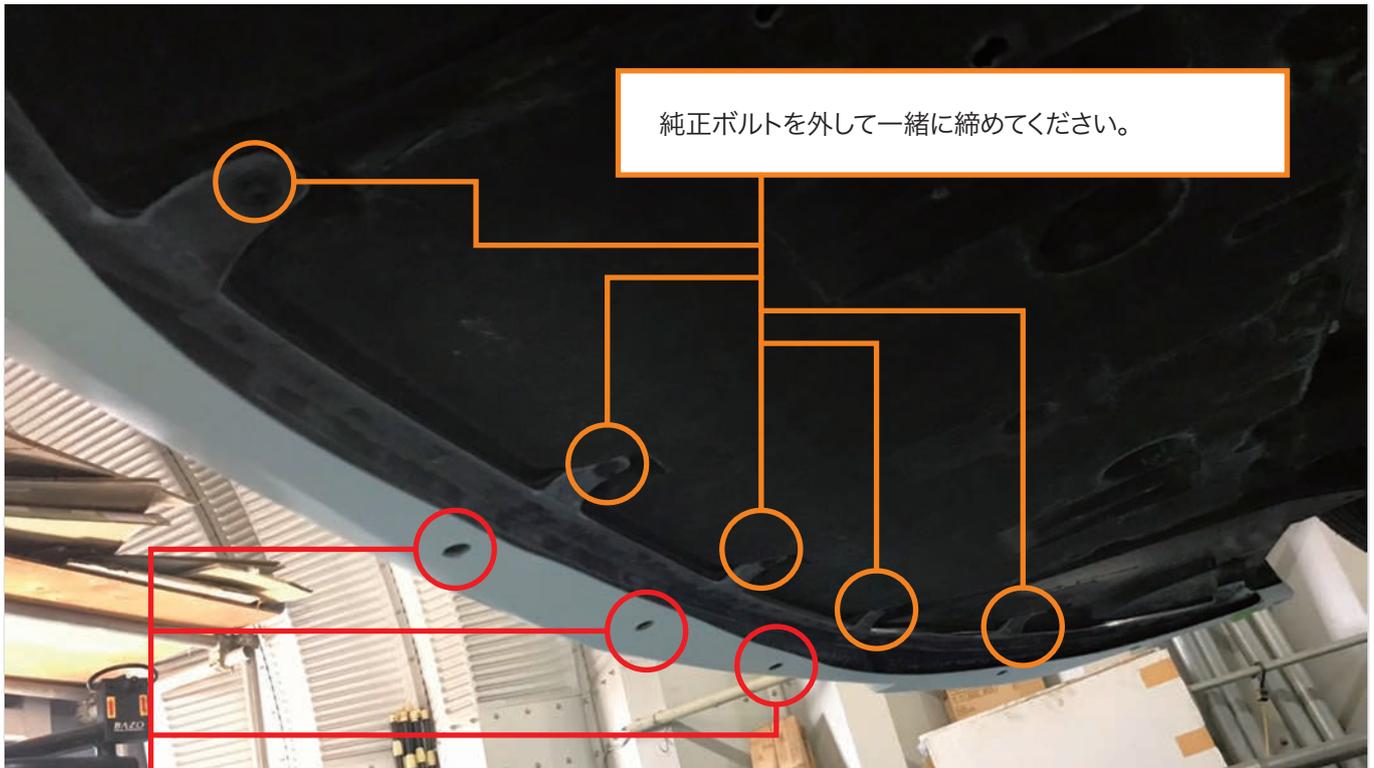

純正ボルトを外して一緒に締めてください。

フィッティングを見て、タッピングで打ち込んで留めてください。  
※その際当社はコーキングをはみ出ないようにして、タッピングと合わせて留めています。



FRONT UNDER SPOILER  
装着例

## 2. FRONT 純正パーツ

フロント純正パーツ

Fsportの場合

JOBDESIGN™  
取付説明書

GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 / Fsport



上記の枠で囲っている箇所(下部)がリップに当たる為、7~8mm  
カットもしくは削ってください。※カットしても問題ありません。

FRONT 純正パーツ  
装着例



# 3. SIDE UNDER SPOILER

サイドアンダースポイラー

JOBDESIGN™  
取付説明書

GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 / Fsport

## SIDE UNDER SPOILER



フィッティングを見ながら、下からタッピングで留めてください。

※その際当社ではフロント同様にコーキングをはみ出さないようにして、タッピングと合わせて留めています。

## SIDE PROTECTOR



サイドプロテクターを付ける場合は、両面テープ・コーキング等で留めてください。




SIDE UNDER SPOILER  
**装着例**

# 4. REAR UNDER SPOILER

リアアンダースポイラー

JOBDESIGN™  
取付説明書

GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 / Fsport

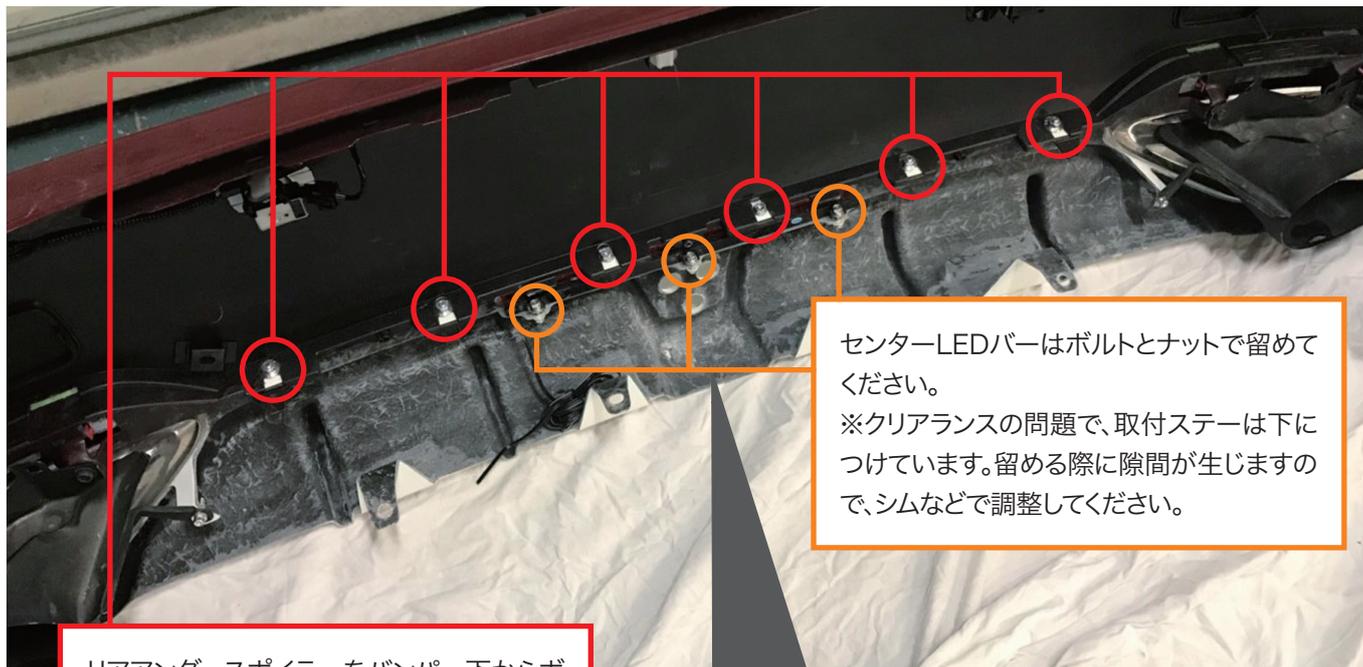

センターLEDバーはボルトとナットで留めてください。  
※クリアランスの問題で、取付ステーは下につけています。留める際に隙間が生じますので、シムなどで調整してください。

リアアンダースポイラーをバンパー下からボルトとナットで留めてください。  
※このボルトとナットは付属していません。



## 拡大図

付属LEDを表から入れて取り付けてください。

## REAR UNDER SPOILER 装着例



純正マーカーを外して弊社製品をお取り付けください。

# 5. MUFFLER

マフラーフィニッシャー

JOBDESIGN™  
取付説明書

GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 / Fsport



MUFFLER  
装着例



# 6. REAR SPOILER

リアスポイラー

JOBDESIGN™  
取付説明書

GUNs STYLE Stance Generation  
LEXUS LS500 & Fsport



## REAR SPOILER

リアスポイラーは両面テープ、またはコーキング等で留めてください。

※コーキングは固まるまで1日～2日おいてください。