JobDesign™

WORLD PREMIUM 8 LEXUS LS600H&L MC~

取付説明書

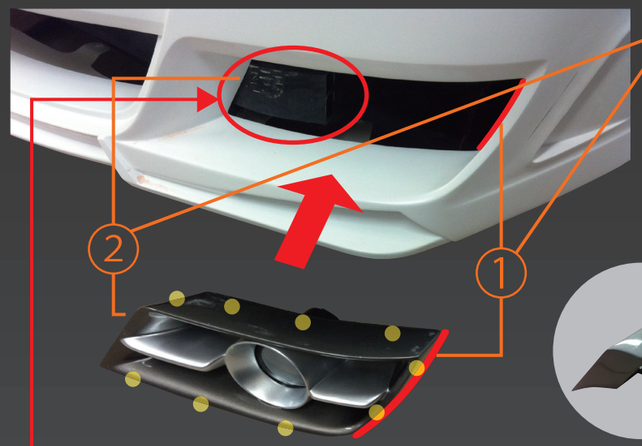

フォグランプカバー装着の際は、①外側をポイントに出面を合わせて②内側を押し込んで下さい。

塗装前にカバーは仮合わせして、塗装後●の部分にコーキングを入れて１日乾かして下さい。

※コーキングは、固まるまでに時間がかかりますので１日置いて下さい。

フォグとフォグカバーは専用のステーで締めつけて下さい。

※ツインフォグの場合、片側(内側)の背面とホースメントが接触するのでホースメントをカットするか、若しくは取り外します。但し、安全面を考えるとカットする方をオススメします。

牽引フック・ウォッシャーパネルは、純正部品をお使い下さい。

○の箇所を純正ビスでお留め下さい。

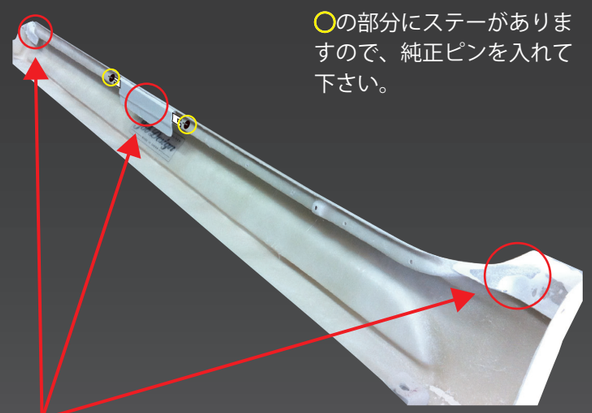

○の部分にステーがありますので、純正ピンを入れて下さい。

純正ボディへのあたり面を作っています。
フィッティングにより削り合わせて下さい。
（内側を削って下さい。）

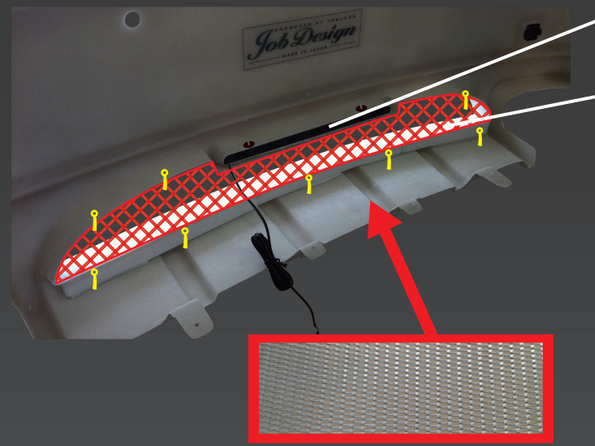

専用LEDはボルトナットでステーに留めて下さい。

アミは好みの色に合わせ、塗装後開口部に合わせ固定用の針金 (黄色部分) を折り返し、固定して下さい。アミを開口部に合わせ折り返し、FRP部分にホットボンドで押さえて下さい。さらに開口部周りを一周コーキングで接着させて下さい。

アミ取付けはフロント・リア同様です。

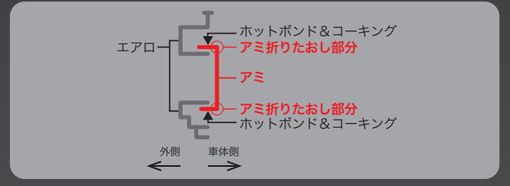

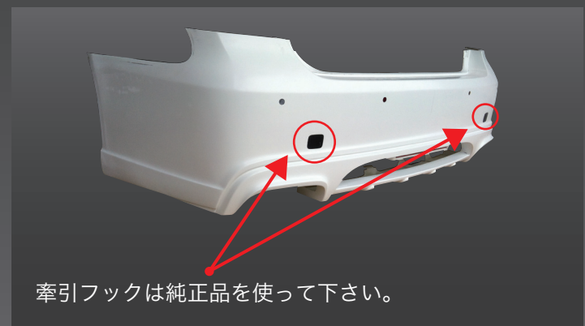

牽引フックは純正品を使って下さい。

リアスポイラーは両面テープ、又はコーキングで留めて下さい。

※コーキングは固まるまでに時間がかかりますので、１日置いて下さい。

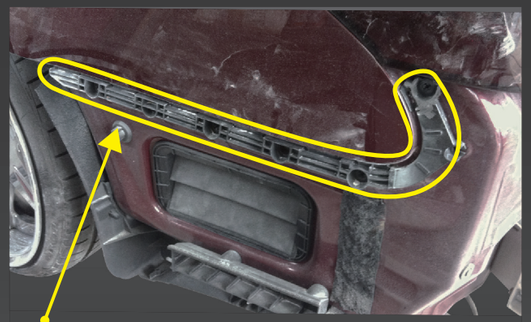

エアロパーツは FRPで出来ています。純正ウレタンとは違い、ヒビが入りやすい為、慎重に必ず仮合わせして下さい。近年に見られる、このプラスチック部品を車輌から外し、商品を一度、車輌に仮合わせして下さい。その後、プラスチック部品も商品に仮合わせして下さい。部品が入らない場合は、FRPの方を削り必ず仮合わせして下さい。

取り付けは、純正タイコとパイプの接地面を溶接して取り付けます。
その際にマフラー出口とエアロパーツのバランスをよく見て取り付け下さい。

※取付けの際には、防塵メガネや防護手袋などをして安全面に気をつけ、ケガのないようにして下さい。
※商品の返品は到着より１週間以内となっております。塗装をしたり、加工を加えたものは受付できませんのでご了承下さい。